

Microcassette - Corder

Mode d'emploi

Bedienungsanleitung

Gebruiksaanwijzing (op de achterkant)

Istruzioni per l'uso (sul lato opposto)

M-575V/570V/475/470

©2005 Sony Corporation Printed in China

http://www.sony.net/

AVERTISSEMENT

Afin d'éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, ne pas exposer l'appareil à la pluie ou à l'humidité.

Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)




Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le produit.

VORSICHT





Um die Gefahr von Feuer und eines elektrischen Schlags zu vermeiden, darf das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte)






Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

A

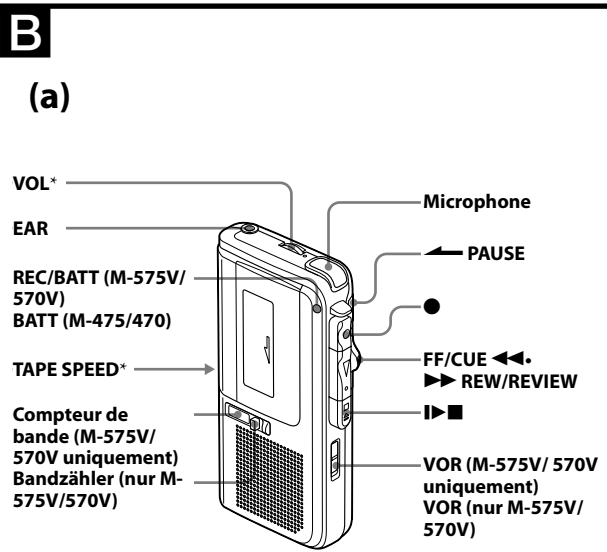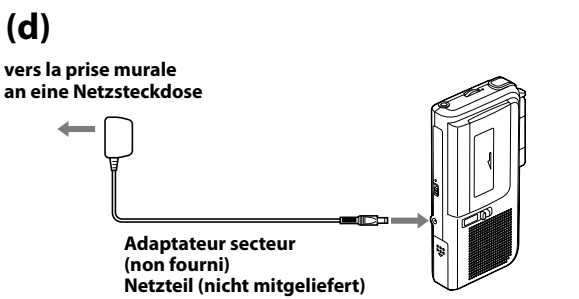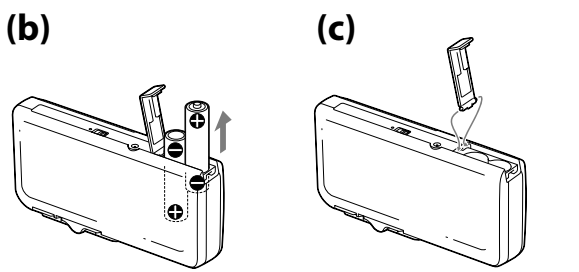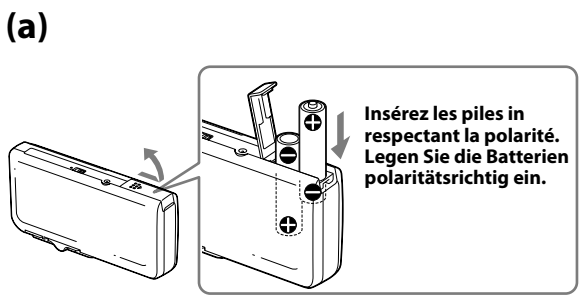


Touche de réinitialisation du compteur de bande (M-575V/570V uniquement) Taste zum Zurücksetzen des Zählers (nur M-575V/570V)

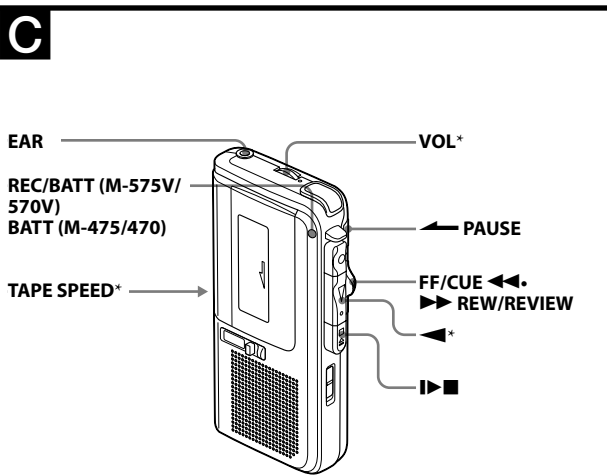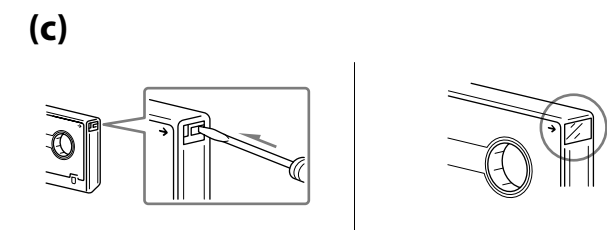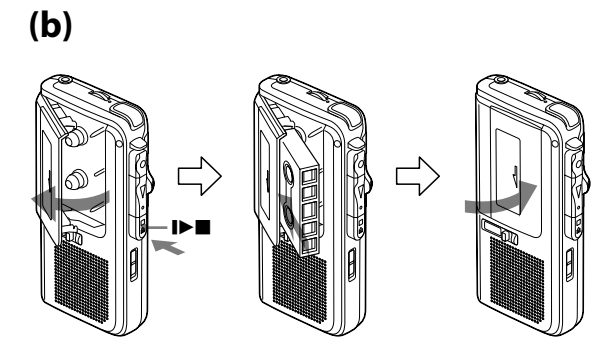


* Cette touche/ce commutateur possède un point tactile. * Diese Taste/dieser Schalter ist mit einem fühlbaren Punkt gekennzeichnet.

D

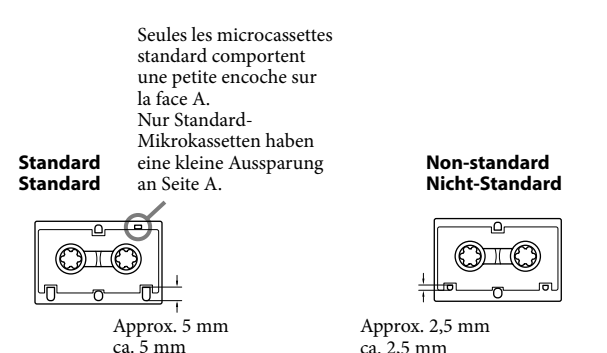

E

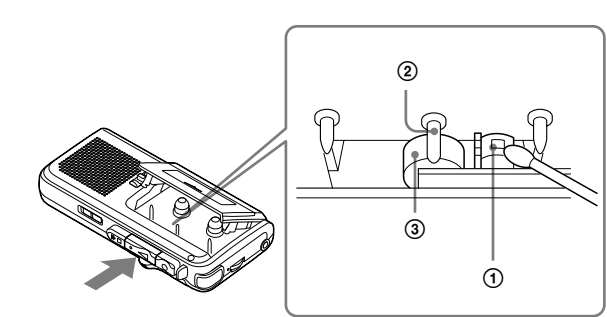

Frans

A propos de ce mode d'emploi

Les instructions de ce mode d'emploi concernent 4 modèles. Le modèle M-570V a été utilisé pour les illustrations. Le tableau ci-dessous indique les différences existant entre les quatre appareils.

	M-575V/570V	M-475/470
Compteur de bande	○	—
Témoin BATT	—	○
Témoin REC/BATT	○	—
VOR	○	—

○: fourni

—: non fourni

Il n'existe aucune différence entre les modèles M-575V et M-570V ni entre les modèles M-475 et M-470 à l'exception des accessoires fournis. Le M-575V se compose de fonctionnalités à microcassettes M-570V et d'accessoires. Pour obtenir davantage d'informations, reportez-vous à la section « Spécifications » de ce manuel.

Sélection de la source d'alimentation

Choisissez l'une des sources d'alimentation présentées ci-dessous.

Piles sèches (voir Fig. A-(a))

Assurez-vous que rien n'est raccorder à la prise DC IN 3V.

- Ouvrez le couvercle du logement des piles.
- Introduisez deux piles R03 (type AAA) en respectant la polarité et refermez le couvercle.

Pour retirer les piles (voir Fig. A-(b))

Pour fermer le couvercle du compartiment à piles s'il s'est ouvert accidentellement (voir Fig. A-(c))

Quand faut-il remplacer les piles?

Remplacez les piles par des piles neuves de même type lorsque le témoin REC/BATT (M-575V/570V) ou BATT (M-475/470) faillit.

Remarques

- L'appareil continue une lecture normale pendant un moment, même si le témoin REC/BATT (M-575V/570V) ou BATT (M-475/470) clignote. Remplacez toutefois les piles dès que possible. Sinon, le haut-parleur intégré risque d'endommager des parasites bruyants et l'enregistrement peut ne pas s'effectuer correctement.
- Les cas suivants ne nécessitent pas le remplacement des piles:
 - si le témoin REC/BATT (M-575V/570V) ou BATT (M-475/470) clignote au rythme du son de lecture lorsque vous augmentez le volume.
 - si le témoin REC/BATT (M-575V/570V) ou BATT (M-475/470) s'allume brièvement lorsque la cassette se met en route ou en fin de bande.
 - si le témoin REC/BATT (M-575V/570V) ou BATT (M-475/470) clignote pendant l'utilisation de FF/REW ou CUE/REVIEW.

Autonomie approximative des piles* (en heures)

Piles	M-575V/570V Enregistrement	M-475/470 Lecture**
Sony alcalines LR03 (SG)***	17 9,5	17 10
Sony au manganèse R03 (SB)	6,5 3,0	6,5 3,5

* Valeur mesurée conformément aux normes JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association) (avec une microcassette Sony)
** En utilisant une cassette sur laquelle de la musique a été enregistrée, reproduite avec le volume réglé sur 7 via le haut-parleur
*** Lorsque vous utilisez des piles sèches alcalines LR03 (SG) Sony (fabriquées au Japon).

Remarque

L'autonomie des piles peut être plus courte suivant les conditions d'utilisation, la température ambiante et le type des piles.

Pour garantir une performance optimale de l'appareil, nous vous conseillons d'employer des piles alcalines.

Alimentation (voir Fig. A-(d))

Raccordez l'adaptateur secteur à la prise DC IN 3V et à une prise murale. Utilisez un adaptateur secteur (tension/intensité nominales de 3 V CC/700 mA) vendu dans le commerce. N'utilisez pas d'autre adaptateur secteur.

Remarques

- L'utilisation de l'appareil peut s'accompagner de bruit, selon l'adaptateur secteur employé. Reportez-vous au mode d'emploi de l'adaptateur secteur.
- La tension de l'alimentation est différente selon les pays. Procurez-vous l'adaptateur secteur adapté à la tension du pays où vous utilisez le produit.
- Ne touchez pas l'adaptateur secteur avec des mains humides.
- Branches l'adaptateur secteur sur une prise de courant facile d'accès. Si l'adaptateur secteur présente une anomalie, débranchez-le immédiatement de la prise de courant.

Enregistrement (voir Fig. B-(a))

Vous pouvez enregistrer immédiatement à l'aide du microphone intégré.

- Appuyez sur la touche de réinitialisation du compteur de bande (M-575V/570V uniquement).
- Appuyez sur la touche **▶** et introduisez une microcassette standard avec la face d'enregistrement côté couvercle.
- Sélectionnez la vitesse de défilement de la bande. **2,4 cm** pour un son optimal (recommandé en utilisation normale) : un enregistrement de 30 minutes peut être réalisé en utilisant les deux faces de la microcassette MC-30 (pour connaître les accessoires fournis, reportez-vous à la section « Spécifications »). Un point tactile est situé sur ce côté. **1,2 cm** pour une plus longue durée d'enregistrement : un enregistrement de 60 minutes peut être réalisé en utilisant les deux faces de la microcassette MC-30 (pour connaître les accessoires fournis, reportez-vous à la section « Spécifications »).

- Placez VOR sur OFF (M-575V/570V uniquement). Si vous placez VOR sur ON, l'appareil démarre automatiquement l'enregistrement et se met en mode de pause lorsqu'il n'y a pas de son (ce qui vous permet d'économiser les bandes et les piles). Si le son n'est pas suffisamment fort, placez VOR sur OFF, sinon l'appareil risque de ne pas démarrer l'enregistrement.
- Appuyez sur **●**.
 - ▶ s'enfonce simultanément et l'enregistrement démarre.Lorsque la bande défile, le témoin REC/BATT s'allume et clignote en fonction de l'intensité de la source sonore (M-575V/570V uniquement).

Le niveau d'enregistrement est fixe.

A la fin de la bande, l'enregistrement s'arrête et l'appareil se met automatiquement hors tension (système de mise hors tension automatique).

Pour	Appuyez sur ou faites glisser
arrêter l'enregistrement	La touche ▶
activer une pause d'enregistrement	Faites glisser la touche ▶ PAUSE dans le sens de la flèche. Pour interrompre la pause d'enregistrement, relâchez ▶ PAUSE.
démarrer l'enregistrement en cours de lecture	La touche ● durant la lecture (l'appareil passe en mode d'enregistrement)
écouter la dernière séquence enregistrée	Poussez FF/CUE ◀◀▶▶ REW/REVIEW vers ▶▶ REW/REVIEW durant l'enregistrement. Relâchez la touche à l'endroit où vous souhaitez commencer la lecture.
retirer une cassette	La touche ▶
* ▶ PAUSE sera également relâchée automatiquement lorsque la touche ▶ est enfoncée (fonction arrêt-pause-relâchement).	

Remarque

Sélectionnez la vitesse de défilement de 2,4 cm pour l'enregistrement si la cassette doit être lue sur un autre appareil. Sinon, la qualité sonore pourrait sen trouver altérée.

Remarques sur le système VOR (enregistrement commandé par fréquence vocale) (M-575V/570V uniquement)

- Le système VOR dépend des conditions ambiantes. Lorsque vous utilisez l'appareil dans un endroit bruyant, il reste en permanence en mode d'enregistrement. En revanche, si les sons sont trop faibles, l'enregistrement ne démarre pas. Si vous ne parvenez pas à obtenir le résultat désiré, placez VOR en position OFF.
- Il est possible que le système VOR n'enregistre pas le début du son que vous souhaitez enregistrer parce qu'il lance l'enregistrement uniquement après avoir capté le son. Pour réaliser un enregistrement important, désactivez le système VOR.

Contrôle de la qualité sonore

Branches l'écouteur (non fourni) sur la prise EAR. Le contrôle ne peut pas être ajusté au moyen de VOL.

Comment éviter d'enregistrer accidentellement sur une cassette enregistrée (voir Fig. B-(c))
Brisiez les languettes de protection de la cassette. Si vous souhaitez réutiliser la cassette pour enregistrer, recouvrez d'un ruban adhésif le trou de la languette de protection.

Lecture d'une cassette (voir Fig. C-(a))

- Introduisez une cassette avec la face de lecture côté couvercle.
- Régler la vitesse de défilement de la bande à la même vitesse que celle utilisée pour l'enregistrement.
- Appuyez sur la touche **▶**
- Régler le volume en tournant la commande VOL. Un point tactile se trouve à côté de VOL pour indiquer dans quel sens le volume augmente.

A la fin de la bande, la lecture s'arrête et l'appareil se met automatiquement hors tension (système de mise hors tension automatique). Si la bande a été déroulée ou rembobinée, pensez à appuyer sur **▶**.

Si vous branchez des écouteurs (non fournis) à la prise EAR, vous entendrez le son en mono dans les canaux gauche et droit.

Pour	Appuyez sur ou faites glisser
arrêter la lecture, l'avance rapide ou le rembobinage	La touche ▶
activer une pause de lecture	Faites glisser la touche ▶ PAUSE dans le sens de la flèche. Le témoin REC/BATT (M-575V/570V) ou BATT (M-475/470) s'éteint. Pour interrompre la pause de lecture, relâchez ▶ PAUSE*.
l'avance rapide** (FF)	La touche FF/CUE ◀◀▶▶ REW/REVIEW en position FF/CUE ◀ en mode d'arrêt.
rembobiner** (REW)	La touche FF/CUE ◀◀▶▶ REW/REVIEW en position ▶▶ REW/REVIEW en mode d'arrêt.
effectuer une recherche avant en cours de lecture (CUE)	Gardez la touche FF/CUE ◀◀▶▶ REW/REVIEW poussée vers FF/CUE ◀ en cours de lecture et relâchez-la au point souhaité.
effectuer une recherche arrière en cours de lecture (REVVIEW)	Gardez la touche FF/CUE ◀◀▶▶ REW/REVIEW poussée vers ▶▶ REW/REVIEW en cours de lecture et relâchez-la au point souhaité.
lancer l'enregistrement en cours de lecture	La touche ●

* **▶** PAUSE est automatiquement relâché lorsque **▶** est enfoncée (fonction arrêt-pause-relâchement)
** Si vous laissez l'appareil allumé après que la bande a été bobinée ou rembobinée, les piles s'épuisent rapidement. Veillez à appuyer sur la touche **▶**.

Remarque

Si la cassette est rembobinée complètement pendant une recherche arrière en cours de lecture (REVVIEW), il se peut que le commutateur FF/CUE **◀◀▶▶** MREW/REVIEW ne revienne pas en position centrale lorsque vous le relâchez. Dans ce cas, ramenez le commutateur sur la position centrale pour démarrer la lecture.

Précautions

Alimentation

- Faites uniquement fonctionner l'appareil sur courant continu de 3 V. Pour un fonctionnement sur secteur, utilisez l'adaptateur secteur suggéré pour l'appareil. N'utilisez pas d'autres types d'adaptateurs. Pour un fonctionnement sur piles, utilisez deux piles R03 (type AAA).

Appareil

- Utilisez uniquement la **MICROCASSETTE™** (microcassettes standard) sur cet appareil. Les cassettes non standard ne peuvent être utilisées sur cet appareil en raison de la différence de la dimension « L » (voir Fig. B-(b)).

- Ne laissez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur ni dans des endroits soumis à la lumière directe du soleil ou excessivement poussiéreux et à lui faites pas subir de chocs mécaniques.
- Si des corps étrangers ou des liquides pénètrent à l'intérieur de l'appareil, retirez les piles ou débranchez l'appareil de l'alimentation secteur et faites vérifier l'appareil par un technicien qualifié avant de le faire fonctionner à nouveau.
- Gardez les cartes de crédit à code magnétique, les montres à mécanisme à ressort, etc., à l'écart de l'appareil de manière à éviter d'éventuels dommages causés par l'aimant du haut-parleur.
- Si l'appareil est appelé à ne pas être utilisé pendant une période prolongée, retirez les piles afin d'éviter des dommages causés par une fuite éventuelle des piles et la corrosion qui en résulte.
- Si l'appareil n'a pas été utilisé pendant une période prolongée, placez-le en mode lecture et laissez-le se réchauffer pendant quelques minutes avant d'introduire une cassette.

Pour toute question ou tout problème concernant votre appareil, veuillez consulter votre revendeur Sony le plus proche.

Dépannage

Si les problèmes persistent après ces contrôles, consultez votre distributeur Sony.

Vous ne pouvez pas fermer le couvercle du compartiment à cassettes.

- La cassette est insérée dans le mauvais sens.
- La touche **▶** a déjà été enfoncée.
- La cassette n'a pas été insérée complètement.

L'appareil ne fonctionne pas.

- La polarité des piles n'a pas été respectée lors de l'insertion.
- Les piles sont faibles. Remplacez les deux piles par des piles neuves.
- La touche **▶** PAUSE est placée dans le sens de la flèche.
- L'adaptateur secteur n'est pas correctement branché.
- L'appareil ne fonctionne pas sur piles sèches si l'adaptateur secteur reste branché à la prise DC IN 3V, même si l'adaptateur secteur est débranché de la source d'alimentation.

Impossible d'enregistrer.

- Il n'y a pas de cassette dans le magnétophone.
- Longlet de protection de la cassette est absent. Pour réutiliser la cassette pour l'enregistrement, recouvrez l'orifice laissé par le longlet de protection avec de la bande adhésive.
- Les piles sont faibles. Remplacez les deux piles par des piles neuves.

L'enregistrement est interrompu.

- Le commutateur VOR est en position ON. Lorsque vous n'utilisez pas la fonction VOR, placez le commutateur en position OFF (M-575V/570V uniquement).

Impossibilité d'effacer la totalité de l'enregistrement.

- La tête est sale. Voir la section « Entretien ».

Impossible de démarrer la lecture.

- La cassette est arrivée en fin de bande. Rembobinez la cassette.

Le haut-parleur n'émet aucun son.

- L'écouteur est branché. Débranchez-le.
- Le volume est réglé au minimum.

Le son baisse ou est accompagné de parasites excessifs.

- Le volume est réglé au minimum.
- Les piles sont faibles. Remplacez les deux piles par des piles neuves.
- La tête est sale. Voir la section « Entretien ».
- La cassette a été posée directement sur une enceinte, ce qui a entraîné une magnétisation de la bande et la détérioration de la qualité sonore.
- N'utilisez pas ce magnétophone à proximité d'appareils émettant des ondes radio, tels que les téléphones cellulaires.

La vitesse de défilement de la bande est trop rapide ou trop lente ou le son est déformé en mode de lecture.

- Le commutateur TAPE SPEED n'est pas correctement réglé. Réglez-le à la même vitesse que pour l'enregistrement.
- Les piles sont faibles. Remplacez les deux piles par des piles neuves.

Au cours d'une recherche avant ou arrière (CUE/REVIEW), la cassette s'arrête ou ne défile pas.

- Impossible de rembobiner ou d'avancer rapidement.
- Les piles sont faibles. Remplacez les deux piles par des piles neuves.

Entretien

Nettoyage de la tête et des guides de la bande (voir Fig. E-(a))

- Appuyez sur la touche **▶** et nettoyez la tête ①, le cabestan ② et le galet presseur ③ toutes les 10 heures de fonctionnement à l'aide d'un coton-tige imbibé d'alcool.

Nettoyage des parties extérieures

Réglez-le à la même vitesse que pour l'enregistrement.

Nettoyage des parties extérieures

Nettoyage des parties extérieures

Nettoyage des parties extérieures

Nettoyage des parties extérieures

Nettoyage des parties extérieures

Nettoyage des parties extérieures

Nettoyage des parties extérieures

Nettoyage des parties extérieures

Nettoyage des parties extérieures

Nettoyage des parties extérieures

Nettoyage des parties extérieures

Nettoyage des parties extérieures

Nettoyage des parties extérieures

Nettoyage des parties extérieures

Nettoyage des parties extérieures

Nettoyage des parties extérieures

Nettoyage des parties extérieures

Nettoyage des parties extérieures

Nettoyage des parties extérieures

Nettoyage des parties extérieures

Nettoyage des parties extérieures

Nettoyage des parties extérieures

Nettoyage des parties extérieures

Nettoyage des parties extérieures

Nettoyage des parties extérieures

Nettoyage des parties extérieures

Nettoyage des parties extérieures

Nettoyage des parties extérieures

Nettoyage des parties extérieures

Nettoyage des parties extérieures

Nettoyage des parties extérieures

Nettoyage des parties extérieures

Nettoyage des parties extérieures

Nettoyage des parties extérieures

Nettoyage des parties extérieures

Nettoyage des parties extérieures

Nettoyage des parties extérieures

Nettoyage des parties extérieures

Nettoyage des parties extérieures

Nettoyage des parties extérieures

Nettoyage des parties extérieures

Nettoyage des parties extérieures

Nettoyage des parties extérieures

Nettoyage des parties extérieures

Nettoyage des parties extérieures

Nettoyage des parties extérieures

Nettoyage des parties extérieures

Nettoyage des parties extérieures

Nettoyage des parties extérieures

Nettoyage des parties extérieures

Nettoyage des parties extérieures

Nettoyage des parties extérieures

Nettoyage des parties extérieures

Nettoyage des parties extérieures

Nettoyage des parties extérieures

Nettoyage des parties extérieures

Nettoyage des parties extérieures

Nettoyage des parties extérieures

Nettoyage des parties extérieures

Nettoyage des parties extérieures

Nettoyage des parties extérieures

Nettoyage des parties extérieures

Nettoyage des parties extérieures

Nettoyage des parties extérieures

Nettoyage des parties extérieures

Nettoyage des parties extérieures

Nettoyage des parties extérieures

Nettoyage des parties extérieures

Nettoyage des parties extérieures

Nettoyage des parties extérieures

Nettoyage des parties extérieures

Nettoyage des parties extérieures

Nettoyage des parties extérieures

Nettoyage des parties extérieures

Nettoyage des parties extérieures

Nettoyage des parties extérieures

Nettoyage des parties extérieures

Nettoyage des parties extérieures

</

